

# **WPC – GREEN DECK FALI PANEL**

## **Fali panel szerelési útmutató**

### **A fektetés általános műveletei**

**Figyelem:** A fektetésre vonatkozó útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának ismeretében. A fa komplex bambuszburkolat nem alkalmas szellőzetlen, nedves zárt terek és szélsőséges klímaviszonyokat mutató helységek, pl. szaunák burkolatainak elkészítésére.

A kültéri fa komplex falipanel egy új megjelenési formája a kültéri burkolatoknak, bambusz és műanyag felhasználásával készül. Az új anyag kiváló nedvességtűrő és szélsőséges klíma igénybevételeknek is ellenáll. Felülete csekély felületkezeléssel is természetes és szép marad. Felülete bordázott így biztonságosan használható terasz, medence és kerti burkolatok elkészítéséhez. Alapanyaga környezetbarát, újrafelhasználható, teljes keresztmetszetében színezett. A használat közben felülete 5-10%-al világosodik.

### **Szerelés előtti figyelmeztetés**

Szerelés előtt bizonyosodjunk meg a helyi építési szabályokról. A szerelést minden esetben bízzuk szakemberre! A rossz fektetésből eredő károkért a felelősséget nem vállaljuk, a garancia érvényét veszti.

### **Szerszámok**

Elektromos fűró, mind az alátétéhez mind a falipanelhez. Javasoljuk, a csavarok előfűrását, mivel a közvetlen csavarozás, illetve kalapáccsal történő ütés kárt okozhat a burkolatban, az megrepedhet. A csavarozáshoz használjunk rozsdamentes csavarokat. Egy négyzetméterre 20 db szükséges.

# Green Deck Fali panel szerelése

## Anyagszükséglet

- Falburkolat: 2200\*148\*16 mm. Anyaga: 60% bambusz + 40% műanyag. Színek, hasonlóan a teraszburkolathoz: choco, bankirai, wenge és grey.
- Alátét: 2200\*50\*28mm
- Clipp + csavar
- Párnafa rögzítő elem
- Párnafa rögzítő csavar + dübelek



alátét+rögzítő+csavar




„L” profil:40\*40mm




## Wpc falburkoló rögzítése.

A falburkoló rögzítéséhez használjuk a wpc alátétet. Az alátéteket rögzítsük, saját rögzítő elemével, 40 cm távolságban egymástól. Az alátéteket szintén 40 cm távolságban kell a falhoz is rögzíteni. A fal paneleket rögzítsük, a clipp segítségével az alátétéhez. A clipp segítségével a rögzítés rejtett, így a csavarok nem látszanak. A végeket az "L" profillal tudjuk lezárni.

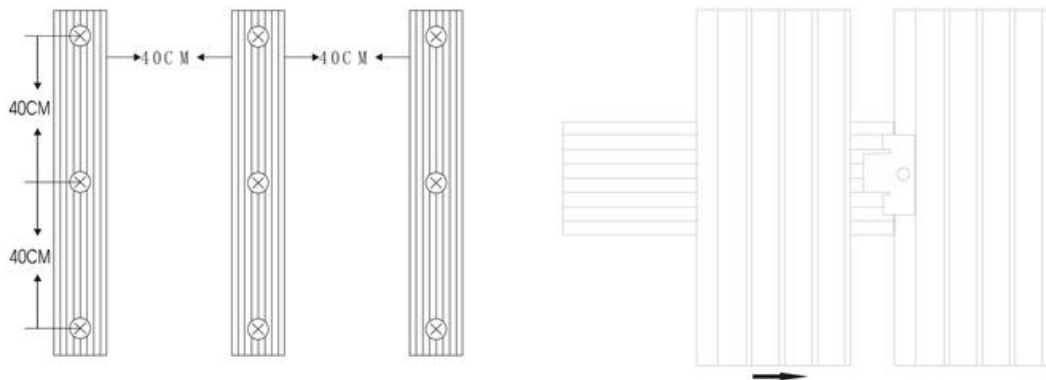


## Első lépések:

Rögzítsük az alátéteket 40 cm távolságban egymástól

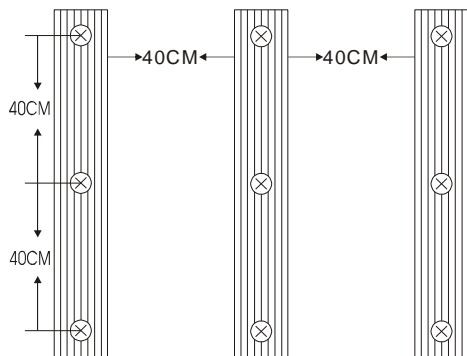


## Második lépés

Rögzítsük az első panelt rozsdamentes csavarral, majd rögzítsük a következő paneleket is a clipp és csavarok segítségével.

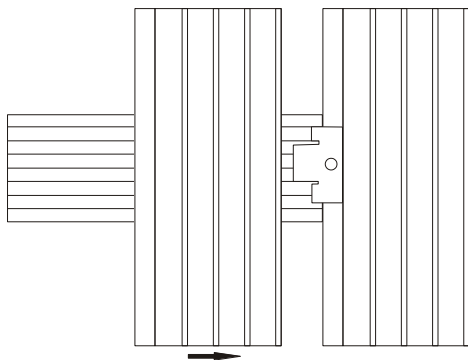

## Utolsó lépés

Rögzítsük a záró elemet a szélékhez.

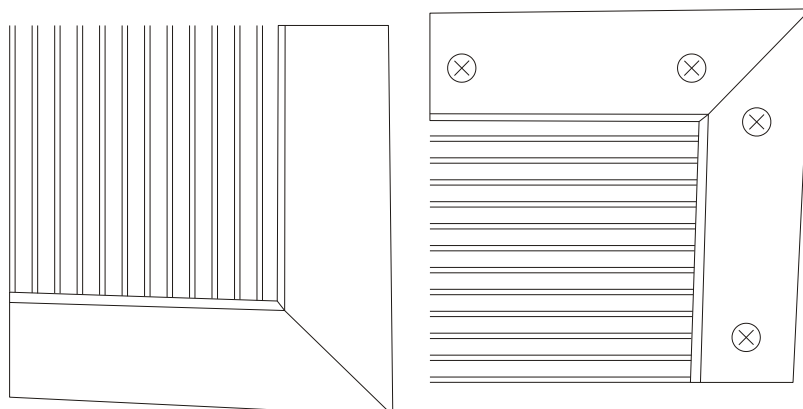

**FONTOS:**

**A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy az alábbi tudnivalók megfelelnek a helyi szabályozásnak és előírásoknak**